Manual del Usuario

1. Seguridad 3
1.1 Indicaciones de seguridad 3
1.2 Instrucciones de Uso 3
1.3 Instrucciones de Uso para la conducción 3
1.4 Instrucciones de Uso en entornos con dispositivos médicos 4
1.5 Teléfono 4
1.6 Indicaciones sobre riesgos en áreas potencialmente explosivas 5
1.7 Advertencias para Equipos Electrónicos 6
1.8 Indicaciones de Seguridad en entornos de Tráfico 6
1.9 Indicaciones de Seguridad en aviones 6
1.10 Seguridad de la Batería 7
1.11 SAR 8
1.12 Limitación de Responsabilidad 8
2. Conocimientos Básicos del teléfono 8
2.1 Instalar/retirar la batería 8
2.1.1 Instalar la batería 8
2.1.2 Retirar la batería 9
2.2 Instalar/Retirar la tarjeta SIM 11
2.3 Carga de la batería 10
2.4 Nivel indicador de Batería 11
2.5 Encender/Apagar el teléfono 11
3. Su teléfono 12
3.1 Modo Reposo 12
3.2 Iconos de la pantalla 15
3.3 Teclas funcionales 18
3.4 Tecla Audífono ..... Erro! Marcador não definido.
4. Llamadas de voz 20
4.1 Hacer llamadas 20

4.2 Hacer llamadas de Emergencia 20
4.3 Llamadas internacionales 21
5. Mensajes cortos (SMS) 22
6. Registros de llamadas 23
7. Agenda 21
8. Perfil 22
9. Ajustes 25
9.1 Ajustes del teléfono 25
9.2 Ajustes de la Red 23
9.3 Ajustes del código PIN 23
9.4 Alarma 263
9.5 Restablecer ajustes predeterminados 26
10. Reloj 24
11. Calculadora 24
12. Radio 27
13. Modos de entrada 28

1. Seguridad

Para prevenir que su teléfono sea utilizado de forma illegal, por favor asegúrese de efectuar los siguientes ajustes de seguridad:

1. Configure un código PIN para su tarjeta SIM
2. Configure restricciones de llamadas

1.1 Indicaciones de Seguridad

Esta sección incluye algunas indicaciones importantes para la seguirdad y el funcionamiento efectivo. Por favor, lea atentamente esta sección antes de utilizar el teléfono.

1.2 Instrucciones de uso

1. Este teléfono debe utilizarse como se aconseja el manual. Por favor, sujételo de igual forma que un teléfono con cable y manténgalo a una distancia mínima de 2,5 centímetros alejado de su cuerpo cuando efectúe o reciba llamadas.
2. Algunas personas pueden sufrir epilepsia o vertigo causados por la luz brillante del teléfono, lo que normalmente ocurre al ver programas de TV o jugando a videojuegos. Si ha tenido alguna vez síntomas de epilepsia o vertigo, o tiene una historia familiar con estos síntomas, por favor consulte con su doctor antes de utilizar las funciones de linterna o juegos del teléfono; además, usted puede solicitar una luz intermitente personalizada especialmente (las luces intermitentes especiales no se aplican a todos los productos) para su teléfono.
3. Asegúrese de mantener el teléfono fuera del alcance de los niños, ya que podrían resultar accidentalmente heridos al utilizarlo como un juguete.

1.3 Instrucciones de uso para la conducción

1. Mientras conduce, por favor obedezca las leyes de tráfico

pertinentes para garantizar la seguridad del tráfico.
2. Utilice un dispositivo de manos libres adecuado.
3. Si las condiciones lo permiten, por favor detenga el vehículo para hacer / recibir llamadas.

1.4 Instrucciones de Uso en entornos con dispositivos médicos

1. Por favor, asegúrese de cumplir con las siguientes prácticas cuando utilice el teléfono en entornos con dispositivos médicos (ejemplo: marcapasos): mantenga el teléfono a una distancia mínima de 20 cm alejado del equipamiento médico; no guarde su teléfono en el bolsillo delantero de la camisa, y utilícelo en el lado contrario al de su marcapasos, para reducir las posibles interferencias; si es necesario, por favor apague el teléfono. Para otras cuestiones, por favor consulte al fabricante del equipamiento médico antes de utilizar el teléfono.
2. Algunos teléfonos digitales puden causar interferencias en algunos audífonos; de ser así, por favor contacte con el fabricante del audífono para obtener una solución.
3. Si usted dispone de otros dispositivos médicos personales (como cóclea implantada) por favor consulte al fabricante para asegurarse de si estos dispositivos pueden bloquear las señales RF (radiofrecuencia).
4. En algunos lugares con requisitos especiales como hospitales o centros de salud, por favor obedezca las restricciones de uso del teléfono móvil y apáguelo cuando sea necesario.

1.5 Teléfono

1. Por favor utilice los accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no aprobados por el fabricante puede ocasionar un mal funcionamiento o daños en el teléfono, daños perjudiciales para usted, e impedir la

calibración local relevante de terminales de telecomunicaciones

2. Por favor, apague el teléfono antes de limipiarlo, utilice un paño húmedo o anti estático, y no utilice productos químicos o lociones que podrían causar daños en su teléfono
3. Teniendo en cuenta que el teléfono móvil podría ocasionar un campo electromagnétcio, por fovor manténgalo alejado de objetos magnéticos, como el disco duro de un ordenador.
4. Podrán aparecer interferencias cuando utilice el teléfono cerca de dispositivos electrónicios tales como la telefisión, radio u ordenador personal.
5. Nunca exponga el teléfono móvil al sol o lo deje en ambientes de alta radiación. Las altas temperatures acortan el período de vida de los componentes electrónicos.
6. Mantenga siempre el teléfono seco y alejado de cualquier líquido que pudiese dañarlo.
7. No deje caer, golpee o lance con fuerza el teléfono. Do not drop, knock, or throw the phone with great force. Cualquier acción brusca puede dañar o inutilizar la placa del circuito interno.
8. No conecte o instale ninguna actualización incompatible.
9. No desmonte el teléfono o la batería bajo ningún concepto.
10. No exponga el teléfono a sustancias inflammables o materials explosivos.
11. No cargue el teléfono sin la batería.

1.6 Indicaciones sobre riesgos en áreas potencialmente explosivas

1. Por favor apague el teléfono antes de entrar en areas con riesgo de explosions, como gasolineras, o lugares donde tenga lugar el almacenamiento y/o transferencia de productos químicos.
2. No retire, instale o cargue la batería en dichas áreas, ya que las chispas de las áreas potenciales de explosión pueden causar explosions o fuego que podría causarle daños corporales o

incluso la muerte.

3. Con el fin de evitar interferencias en los trabajos de explosions controladas, por favor apague el teléfono antes de entrar en lugares con tubos electrónicos de voladura o dispositivos electrónicos para explosiones.

1.7 Advertencias para Equipos Electrónicos

Algunos equipos electrónicos pueden producir interferencias electromagnéticas o bloquear la seña del teléfono móvil; como por ejemplo sistemas electrónicos de vehículos; si es necesario, por favor consulte con el fabricante de estos equipos antes de utilizarlos.

1.8 Indicaciones de Seguridad en entornos de Tráfico

1. Los airbags, frenos, sistemas de control de velocidad y el sisteam de combustible no será influenciado por ningún sistema de transmisión inalámbrico. Si ha tenido cualquier problema relevante, por favor contacte con su fabricante de teléfonos móviles. No deje su teléfono encima del airbag o en el área que lo rodea. El airbag puede producir inflación a gran presión así que si dejase el teléfono en esta área, sería expulsado a gran presión y podría causar serios daños al usuario.
2. Por favor apague el teléfono en cualquier lugar de abastecimiento de fuel o en lugares donde el uso de aparatos grabadoras está prohibido.

1.9 Indicaciones de Seguridad en aviones

1. Para proteger los sistemas de comunicación del avión, por favor apague el teléfono antes de embarcar y no lo encienda durante el vuelo. De acuerdo con las regulaciones de seguridad, usted podrá utilizar el teléfono de nuevo una vez la tripulación se lo permita tras el aterrizaje.
2. Si su teléfono tiene la opción de desconexión automatica

seleccionada a una hora establecida, por favor compruebe los ajustes para asegurarse de que no se encenderá durante el vuelo.

1.10 Seguridad de la batería

1. Evite el cortocircuito de la batería ya que podría ocasionar el recalentamiento de la misma y causar un incendio.
2. Nunca exponga la batería en ambientes con altas radiaciones o lo lance al fuego, lo que podría causar una explosion.
3. No desmonte o vuelva a colocar la batería, lo que podría ocasionar una fuga, recalentamiento, explosion o incendio de la batería.
4. Por favor mantenga la batería en lugares secos y fríos si no va a utilizarlo durante un largo período de tiempo.
5. La batería puede ser recargada cientos de veces, pero el paso del tiempo puede deteriorarla y finalmente se agotará. Por favor, sustitúyala por una nueva batería cuando el tiempo de funcionamiento (en reposo y en funcionamiento) sea significativamente corto.
6. Por favor deje de cargar y utilizar la batería si está dañada o muestra signos evidentes de envejecimiento.
7. Deshágase de la batería de acuerdo con lo establecido por las normativas pertinentes o a lo dispuesto en regulaciones y ordenanzas de medio ambiente. No deseche la batería como si se tratase de basura doméstica.
8. Por favor utilice la batería original o aprobada por el fabricante del teléfono. El uso de baterías no aprobadas puede ocasionar un mal funcionamiento, o la explosión de su teléfono.

Advertencia: no cargue la batería si está dañada. Si existe una fuga en la batería y el líquido entra en contacto con sus ojos o piel, por favor lávese inmediatamente con agua limpia y acuda al médico de inmediato.

1.11 SAR (Tasa de absorción específica)

La Tasa de Absorción específica o SAR regula un valor estándar de: 2.0W/Kg, y este tipo de teléfono cuenta con un valor testado de: 1.320W/Kg, acorde con el estándar nacional GB21288-2007.

1.12 Limitación de Responsabilidad

- El fabricante no asumirá responsabilidad alguna por las lesiones pertinentes, indirectas, especiales, accidentales o inevitables causadas por el uso de este producto, incluidas las lesiones consideradas o no probables. Para más información, por favor consulte las tarjetas de garantía y mantenimiento.
- Se encuentran fuera de nuestro ámbito de responsabilidad las pérdidas causadas por desastres naturles (como terremotos, inundaciones, etc.) o cualquier acto o accidentes (incluyendo el uso indebido deliberado o accidental por parte del usuario bajo estos accidentes u otras circunstancias inusuales.

2. Conocimientos básicos del teléfono

2.1 Instalar / retirar la batería

2.1.1 Instalar la batería

1. Abra la tapa de la batería

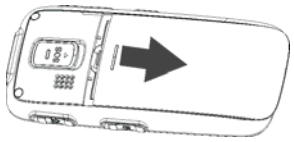

2. Ponga la batería en su lugar correspondiente con los 3 puntos metálicos de contacto hacia atrás y en consonancia con los tornillos de metal en la parte inferior del teléfono, asegurándose que los 3 puntos metálicos de contacto están alineados con los 3 tornillos metalicos del teléfono.

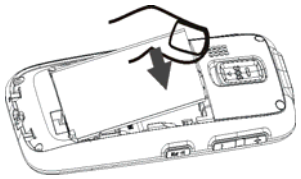

3. Cubra la batería, asegurándose de que la tapa de la batería está completamente cerrada mediante un sonido “clic”.

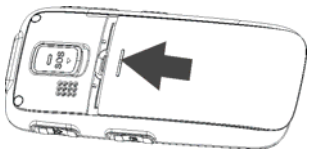

2.1.2 Retirar la batería

1. Abra la tapa de la batería

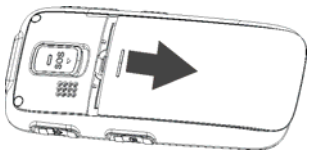

2. La batería puede ser retirada fácilmente presionando el borde de la misma y levantándola suavemente con los dedos.

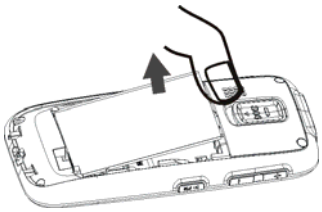

4. 3. Cubra la batería, asegurándose de que la tapa de la batería está completamente cerrada mediante un sonido “clic”.

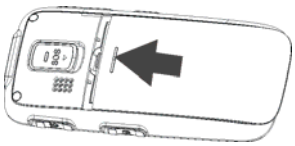

Nota: asegúrese de apagar el teléfono y desconectar la connexion con el cargador antes de retirar la batería, y por favor solo utilice baterías diseñadas para este tipo de teléfono móvil.

2.2 Instalar / Retirar la tarjeta SIM

1. Insertar la tarjeta SIM: retire la tapa de la batería; asegúrese de que los contactos metálicos están hacia abajo y la esquina rebajada hacia arriba; deslice la tarjeta SIM hacia la dirección indicada por la ranura de la batería hasta que esté colocada correctamente en la ranura de la tarjeta SIM.

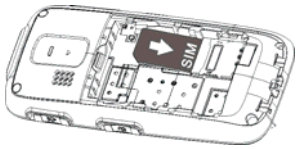

2. Retirar la tarjeta SIM: coja la esquina rebajada de la tarjeta SIM con un dedo y levántela con otro dedo.

2.3 Carga de la batería

Puede cargar el teléfono estando encendido o apagado.

⚠ Antes de cargar: asegúrese de que la batería ha sido instalada en el teléfono.

1. Conecte el cargador en el Puerto de carga del teléfono.

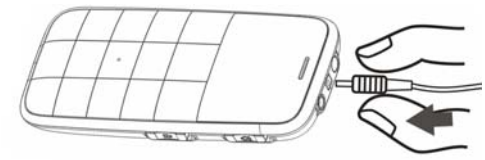

2. Una vez la carga ha completado: desconecte el cargador del Puerto de carga del teléfono y la toma de corriente.

Nota: si la batería ha sido completamente descargada, el indicador de nivel de la batearía se mostrará transcurridos unos minutos

2.4 Nivel indicador de Batería

Cargando	Carga completada
	

Aviso de batería baja

Si el nivel de la batería es bajo, sonará una alarma de aviso en el teléfono y aparecerá el mensaje “batería baja”. Si recibe el mensaje de “batería baja” mientras hace o contesta una llamada, por favor cargue el teléfono para continuar con la llamada.

2.5 Encender / Apagar el teléfono

Encender

Presione durante varios segundos la tecla . El teléfono se encenderá. Si su código PIN ha sido configurado para en modo “encendido”, el teléfono le solicitará automáticamente que introduzca el código PIN. Una vez introducido el código, pulse la tecla verde para confirmar.

Advertencia: si introduce el código PIN de forma incorrecta 3 veces consecutivas, la tarjeta SIM se bloqueará y el teléfono le solicitará que introduzca el código PUK (si desea solucionar este problema, por favor contacte con su operador de servicios de red).

Apagar

Presione durante varios segundos la tecla para apgar el teléfono en modo reposo.

3. Su teléfono

3.1 Modo reposo

Transcurrido un tiempo sin introducir números o palabras o sin hacer operaciones en el teléfono, éste entrará en modo reposo.

Pulse para acceder a la Agenda
Pulse para acceder al registro de llamadas
12:10
2009.03.03
Call Menu
Pulse para acceder al menú
Tecla Audífono

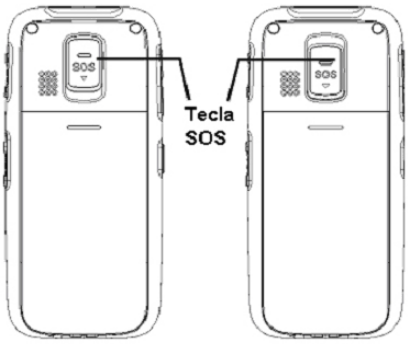

Advertencia: por favor mantenga el interruptor de SOS en su posición inicial; en estado “NO-SOS”; si el interruptor se encuentra en estado SOS antes de encender el teléfono, éste le solicitará confirmación del estado de SOS una vez encendido (si el interruptor de SOS no se restablece cuando el teléfono está encendido, deberá restablecerlo y poner en marcha la función de SOS en caso de emergencia).

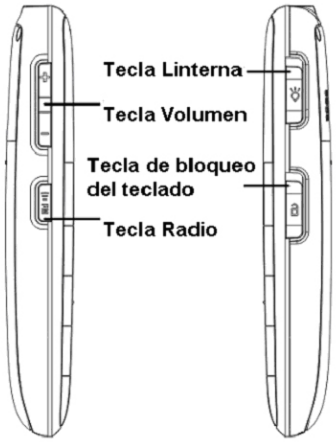

Pantalla principal

1	3	2
4		
5		
6		

1. Estado de la señal (Red) 2. Nivel de Batería
3. Iconos de funciones 4. Hora

3.2 Iconos de la pantalla

Iconos que pueden aparecer en la pantalla

	Nivel de la batería
	Estado de la señal (Red)
	Despertador
	Mensajes no leídos
	Tono (llamadas)
	Vibración
	Transferencia de llamadas
	Llamadas perdidas
	Por favor conecte el auricular
	Teclado bloqueado
	Teclado desbloqueado
	Nuevos mensajes recibidos con el teclado bloqueado
	Llamadas perdidas con el teclado bloqueado
	Nuevos mensajes y llamadas perdidas con el teclado

	bloqueado

3.3 Teclas funcionales

Key	Function
Tecla llamar (tecla verde)	Hacer llamadas Recibir una llamada：pulse y conteste una llamada Modo reposo: pulse y compruebe registros de llamadas Operaciones： confirmar funciones seleccionadas
Tecla colgar (Tecla roja)	Mantener apretado para encender el teléfono cuando está apagado Mantener apretado para apagar el teléfono cuando está encendido Operaciones: pulsar para volver al menú anterior Mantener apretado para volver al modo reposo desde modo no-edición Mantener apretado para volver al modo reposo en modo ayuda
Tecla de Navegación arriba	Modo reposo: pulsar y entrar en el menú principal Operaciones: pulsar y mover el cursor hacia arriba
Tecla de Navegación abajo	Modo reposo: pulsar y entrar en la agenda Operaciones: pulsar y mover el cursor hacia abajo
Tecla #	Pulsar brevemente para introducir “#” Pulsar y cambiar modos de entrada cuando escribe mensajes cortos

Tecla *	Pulsar brevemente para introducir "*,P,+" Pulsar e introducir símbolos cuando escribe mensajes cortos
Tecla "Audífono"	Pulse y ajuste el volumen a través de la tecla "altavoz/audífono" al hacer/recibir llamadas en modo manos libres
Tecla volumen	Pulse "+" para subir el volumen; pulse "-" para bajar el volumen (puede utilizarse cuando haga/reciba llamadas, escuche la radio)
Tecla Radio	Pulse para encender / apagar la radio en modo reposo
Tecla Linterna	Empujar hacia delante para encender la linterna; empujar hacia atrás para apagar la linterna.
Tecla de bloqueo/desbloqueo	Empujar hacia adelante para bloquear el teclado; empujar hacia atrás para desbloquear el teléfono
Tecla Emergencia	Empujar hacia abajo para hacer una llamada de emergencia; Empujar hacia arriba para terminar una llamada de emergencia

3.4 Tecla Audífono

Presione durante unos segunos la tecla  (Audífono) para ajustar el volumen al nivel de volument del audífono.

Cómo ajustar el volumen del audífono:

1. Pulse la tecla de Navegación y entre en el menu principal, a continuación seleccione [Ajustes]☞[Ajustes del teléfono] ☞ [Tecla

Audífono].

2. Pulse la tecla de Navegación o la de Volumen para ajustar el volumne; pulsando la tecla de navegación hacia arriba o el símbolo “+”, subirá el volumne. Pulsando la tecla de navegación hacia abajo o el símbolo “-“, bajará el volumen.
3. Pulse la tecla de llamada (tecla verde) para confirmar los ajustes.

4. Llamadas de voz

4.1 Hacer llamadas

1. Introduzca el código de área y el número de teléfono, y pulse la tecla de llamada (Tecla verde)

2. Si el número introducido no es correcto, puede pulsar la tecla de colgar (tecla roja) para eliminar el número a la izquierda del cursor o mantenerla apretada para borrar todos los números.

4.2 Hacer una llamada de Emergencia

1. Configure las llamadas de emergencia: seleccione [Agenda] ☞ [Número de Emergencia] ☞ [Editar]. Podrá establecer 5 números de emergencia a su voluntad.
2. Si usted no ha configurado los números de emergencia, el teléfono le mostrará el mensaje “No hay números de emergencia disponibles” durante 3 segundos y volverá automáticamente a la aplicación original después de que usted aprete hacia abajo la tecla “SOS”.
3. Si usted ha configurado números de emergencia, el teléfono enviará mensajes cortos a esos números y a continuación hará llamadas en orde de arriba a abajo (de la lista) una vez haya presionado hacia abajo la tecla “SOS; si el número marcado no se encuentra disponible, continuará llamando al siguiente número hasta que uno de ellos esté disponible. Tras finalizar la llamada

de emergencia al teléfono disponible, el teléfono continuará hacienda llamadas a los siguientes números hasta que usted presione hacia arriba la tecla “SOS” a su posición inicial.

4. Sonará una alarma de emergencia cuando el teléfono esté enviando mensajes cortos y hacienda llamdas de emergencia a los números que usted ha configurado.
5. El teléfono no activará la function de llamadas de emergencia cuando presione hacia abajo la tecla “SOS” si la tarjeta SIM no está insertada.
6. Si nadie responde la llamada tras haber llamado a todos los números de emergencia, el teléfono permanecerá en estado de emergencia y le preguntará si desea contester llamadas de entrants (si hay alguna); en estos casos, puede pulsar la tecla verde para contester la llamada. Tras haber contestado la llamada, el teléfono continuará llamando a números de emergencia.
7. En cualquiera de los casos cuando el teléfono está encendido, el sistema volverá automáticamente al modo reposo una vez haya presionado hacia arriba la tecla “SOS”. .

4.3 Llamadas internacionales

1. En modo reposo, marque el símbolo "+" (código internacional) pulsando dos veces la tecla *, a continuación puede introducir el código del país seguido del código de área y el número de teléfono fijo o móvil (no poner “0” como prefijo). Pulse entonces la tecla de llamada (tecla roja) para hacer una llamada internacional.
2. Si introduce la letra “P” entre el número principal y el número de extension, el teléfono llamará automáticamante a la extension tras entrar en contacto con el número principal.
3. Cómo introducir “P”: pulse la tecla “*” tres veces; la letra “P” aparecerá introducida.
4. Pulse la tecla verde para responder una llamada, la tecla roja para rechazarla o colgar al finalizar una llamada.
5. Si usted ya ha configurado los números de marcación rápida,

puede hacer llamadas presionando unos segundos a la tecla numérica correspondiente (2 to 9, #,*) en modo reposo. También puede marcar el número de buzón de voz presionando unos segundos la tecla “1” (si ya ha configurado el número del buzón de voz).

6. Este teléfono soporta la función de conferencia con hasta 3 personas (dos vías con tres partes). Esta función debe estar respaldada por la red, así que por favor consulte con su proveedor de servicios de red antes de utilizar esta función.
7. Puede pulsar las teclas de volumen (“+”, “-”) para ajustar el volumen cuando hace o recibe llamadas. También puede pulsar durante varios segundos la tecla “Audífono” para ajustar el volumen del teléfono al volumen establecido por usted en el audífono.

5. Mensajes cortos (SMS)

1. Cuando el siguiente icono ✉ aparece en la pantalla, significa que ha recibido un nuevo mensaje. Cuando su espacio de almacenamiento para SMS está complete, el icono ✉ aparecerá parpadeando hasta que elimine SMS anteriores.
2. Cambio de modos de entrada: pulse la tecla “#”, o pulse la tecla de llamadas (tecla verde) para entrar en el menú [opción] y a continuación seleccione “modos de entrada”.
3. Seleccione “SMS”☞“Escribir SMS” para entrar en el modo edición SMS para poder escribir un Nuevo mensaje; una vez termine de escribir, pulse la tecla verde para guardar, enviar o eliminar.
4. Para los nuevos mensajes, puede pulsar la tecla de llamada para comprobar los mensajes nuevos; o pulse la tecla de colgar para salir de la aplicación si desea comprobarlos en otro momento.

5. Mensajes de Emergencia: por favor edite un mensaje de emergencia que pudiese ayudarle en caso de emergencia. El teléofno lo enviará automáticamente a números específicos bajo una situación de emergencia. Solo puede configurarse un mensaje de emergencia.
6. Eliminar mensajes: usted puede eliminar ciertos mensajes o todos ellos en la “bandeja de entrada”, “bandeja de salida” o “borradores”.
7. Servicio SMS: Con esta función, puede configurar el número del centro de servicios SMS para recibir/enviar mensajes sin fallos.
8. Estado de almacenamiento: con esta función, usted puede comprobar la capacidad de almacenamiento de SMS de su teléfono y tarjeta SIM.

6. Registros de llamadas

1. Puede entrar en la aplicación de Registros de Llamadas presionando la tecla verd en modo reposo. En los Registros de Llamadas, puede encontrar llamadas realizadas recientemente, llamadas perdidas y llamadas entrantes. Cada función almacena un máximo de 20 registros.
2. El apartado de llamadas realizadas registra las 20 llamamdas realizadas recientemente; el apartado de llamadas entrantes registra las 20 llamadas recibidas recientemente; el apartado de llamadas perdidas registra las 20 llamadas recientes no contestadas.
3. Puede eliminar todos los registros de llamadas presionando “Eliminar todos los registros”.
4. Con la function de “Duración de llamadas”, puede comprobar la duración de las llamadas realizadas, duración de las llamadas

entrants, duración de la última llamada así como la duración total de llamadas, y borrar todos los registros de duraciones de llamadas.

7. Agenda

1. Puede guardar nombres y números de teléfono (contactos) en la memoria del teléfono y en la de la tarjeta SIM. Los contactos guardados en la memoria del teléfono se marcarán con el símbolo; los contactos guardados en la memoria de la tarjeta SIM se marcarán con el símbolo.
2. Crear nuevos contactos: seleccione [Agenda]☞[Añadir nuevos contactos] para añadir nuevos contactos; seleccione [Agenda]☞[Ajustes de la agenda]☞[ubicación de almacenamiento] para ubicar los nuevos contactos añadidos a la localización configurada.
3. En el menú principal, seleccione [Agenda] ☞ [Ver] para ver la lista de la agenda.
4. Contactos de Emergencia: seleccione [Agenda]☞ [Números de Emergencia] para añadir no más de 5 números de emergencia. También puede cambiar, eliminar o configurar el estado de los números de emergencia previamente configurados.
5. Marcación rápida: puede configurar más de 8 números de marcación rápida, y hacer llamadas a los mismos en modo reposo solo con pulsar las teclas numéricas correspondientes (2~9).
6. Eliminar contactos: selecione Menú ☞[Agenda]☞ [Eliminar contactos] para eliminar ciertos contactos o todos los contactos guardados en el teléfono o la tarjeta SIM; también puede eliminar contactos uno por uno de la siguiente forma: entre en [Agenda], pulse la tecla de llamada en el nombre del contacto y a continuación pulse [Eliminar contactos].
7. Copiar Agenda: seleccione [Agenda] ☞[Copiar Agenda]☞ para

copier la agenda desde la tarjeta SIM al teléfono.

8. Ajustes de la Agenda: seleccione [Agenda] ☛[Ajustes de la Agenda] para seleccionar la ubicacion de almacenamiento de los números, o comprobar el estado del espacio de almacenamiento del teléfono o la tarjeta SIM.

8. Perfil

1. Perfil: puede seleccionar [Estándar], [Conferencia], [Exterior], [interior] y [Auriculares]
2. Puede seleccionar [Estándar]☞[Aplicar] para configurar el perfil en el modo por defecto; seleccionar [Estándar]☞[Ajustes personales] ☞ [Ajustes de tonos] para seleccionar sonidos para llamadas entrants, SMS, encendido y apagado, y teclado. Pulse [Ajustes personales] ☞ [Volumen] para establecer el volumen; pulse [Ajustes personales] ☞ [Tipo de tono] para seleccionar los tonos (puede establecer tipos como: ascendente, seguir sonando), vibración y otros modos. Pulse [Ajustes personales] ☞[Sonido de Alarma] para establecer el modo para el sistema de alarma o despertador. Puede pulsar también [Ajustes personales] ☞[Modo respuesta] para activar o desactivar la función de “Respuesta mediante cualquier tecla”.
3. Seleccione [Auriculares]☞[Ajustes personales] para que el teléfono se cambie automáticamente al modo auricular una vez han sido conectados.

9. Ajustes

9.1 Ajustes del teléfono

1. Seleccione [Ajustes del teléfono]☞ [Tecla audífono] para establecer el volumen por defecto para el audífono.

2. Selecionar [Ajustes del teléfono]☞[Hora & Fecha] ☞ [Ajustes de Hora] para configurar la hora; seleccione [Ajustes del teléfono]☞[Hora & Fecha] ☞ [Ajustes de Fecha] para configurar la fecha; seleccione [Ajustes del teléfono]☞[Hora & Fecha] ☞[Formato fecha] para establecer el formato de la fecha.
3. Seleccione [Ajustes del teléfono]☞[Idioma] para configurar el idioma como Chino simplificado, Inglés o Alemán.

9.2 Ajustes de la Red

Seleccione [Ajustes] ☞ [Ajustes de la red] para aplicar la Llamada en espera, Desvío de llamadas, Restricción de llamadas, Selección de Red u otras funciones.

9.3 Ajustes del código PIN

Seleccione [PIN] para configurar el estado encendido/apagado (on/off) del PIN. Nota: este teléfono soporta la función de PIN.
También puede recibir un informe de voz sobre el estado del tiempo actual presionando durante varios segundos "+" or "-" (en modo resposo) en cualquier momento.

9.4 Alarma

Seleccione [Ajustes]☞[Alarma] para configurar varias alarmas, comprobar las alarmas ya establecidas, o configurar el sonido de las alarmas [Alarma].

9.5 Restablecer ajustes predeterminados

Seleccione [Ajustes] ☞ [Restablecer ajustes predeterminados] para borrar toda la información personal del teléfono y restaurar los valores predeterminados por defecto. Contraseña: "1122".

10. Reloj

Seleccionar [Ajustes]☞ [Reloj] para configurar 5 alarmas despertador. Puede configurar la hora concreta, el tono de alarma, tipo de alarma o activar / desactivar cada alarma-despertador.

11. Calculadora

1. Seleccione [Menú]☞ [Calculadora] para acceder a la calculadora.
2. Utilice la tecla de navegación para seleccionar "+", "-", "x", "÷" y otras operaciones, y la tecla verde para confirmar la selección.
3. Pulse la tecla roja para borrar toda la información introducida, y cuando aparezca 0 en la pantalla, pulse la tecla roja para salir de la aplicación de calculadora.

12. Radio

1. En modo reposo, puede encender la radio presionando durante varios segundos la tecla Radio; o apagar la radio mediante la misma operación cuando la radio está en funcionamiento.
2. Puede pulsar las teclas de Volumen ("+", "-") para ajustar el volumen mientras escucha la radio.
3. Seleccione [Opciones] ☞[Búsqueda automática y creación], pulse la tecla verde para entrar en modo de Búsqueda Automática y configure la lista de canales FM; pulse la tecla verde para continuar buscando o la tecl roja para salir de la Búsqueda Automática y escuchar el canal actual.
4. Seleccione [Opciones] ☞[Operación Manual] para introducir el

canal FM manualmente; la radio emitirá el canal cuando haya terminado.

5. Seleccione [Opciones] ☞ [Volumen] para ajustar el volument presionando la tecla de navegación Arriba / Abajo o las teclas de Volumen (“+”, “-”).
6. Seleccione [Opciones] ☞[Lista de canales] par aver o editar los 29 canales en la lista de canales.
7. Seleccione [Opciones] ☞[Ajustes] para cambiar el estado (on/off) del altavoz al conectar los auriculars.
8. Pulse durante varios segundos la tecla “#” para bloquear / desbloquear el teclado.

13. Modos de Entrada

1. Puede cambiar los modos o métodos de entrada pulsando la tecla “#” en modo edición de mensajes. Podrá encontrar “Letras”, “Números” y otros modos de entrada prestablecidos.
2. Letras: puede escoger entre mayúsculas, minúsculas y combinación de ambas. Este modo permite inroducir una letra cada vez. Cada letra corresponde a una tecla numércia (2-9). Todo lo que debe hace es pulsar la tecla numérica (pulsar una vez para la primera letra, pulsar dos veces para la segunda letra….). Además puede pulsar “1” para introducir símbolos frecuentes, “0” para introducir el número “0” o para introducir espacios.
3. Números: puede introducir números cuando el icono de modo de entrada cambia a “123”.
4. Signos de puntuación: pulse “*” para acceder a la lista de signos de puntuación en modo edición; a continuación mueva el cursor arriba, abajo, izquierda o derecha para pulsar las teclas numéricas (2, 8, 4,6), y pulse la tecla de llamada (verde) para confirmar el signo de puntuación seleccionado.

La documentación técnica conservada por el ZTC, pueden estar disponibles bajo petición.

El ZTC declara bajo nuestra única responsabilidad que el producto Teléfono SP60 ZTC con la que se refiere esta declaración está en conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva 1999/519/EC

ZTC, LDA

Rua da Cavada

Soutelo

3850-516 Branca-ALB

Telf: +351 234 540 100

Fax: +351 234 543 048

E-mail: info@ztc.pt

www.ztc.pt

Asesoró a registrar sus equipos en nuestro sitio www.ztc.pt sección MyZTC para que pueda recibir nuestra información.

Para preguntas sobre aspectos técnicos de nuestros servicios por favor contacte la siguiente dirección de correo apoio@ztc.pt o através de los siguientes contactos:

Apoyo a las empresas: +351 234 540 110

Apoyo técnico: +351 234 540 112